SGH-F400
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può essere pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013779
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di interferire con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni a voi o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 48.

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sull'uso del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che dovete prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
→	Indica che è necessario premere il tasto di direzione per poter evidenziare l'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indicano un tasto sul telefono. Ad esempio, [📞]
< >	Indicano un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Selez.**>

- **3G**

  Il telefono è in grado di funzionare sotto copertura 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, streaming video e videoconferenza.

Funzioni speciali del telefono

- **MobileBlog**

  Condividete le vostre foto e video nei siti web e blog di photosharing.

- **Lettore RSS**

  Leggete le informazioni sugli argomenti che più vi interessano.

- **Fotocamera e videocamera**

  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**

  Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore MP3**

  Riproducete file musicali sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Radio FM**

  Potete ascoltare le stazioni radio preferite.

- **Editor immagini**

  Modificate o decorate le foto.

- **Stampa tramite Bluetooth**

  Stampate immagini, messaggi e altri dati personali direttamente dal telefono.

- **Bluetooth**

  Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Internet**

  Accedete alla rete wireless per ricevere le informazioni più aggiornate e avere accesso ad un'ampia varietà di contenuti multimediali.

Sommario

Contenuto della confezione **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **6**

Primi passi con il telefono

Installazione e carica del telefono..... 6
Accensione e spegnimento 7
Componenti del telefono 7
Tasti e icone 8
Accesso alle funzioni dei menu..... 12
Immissione del testo 13
Personalizzazione del telefono 14

Funzioni speciali **17**

Introduzione alle funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser Web e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate..... 17
Uso della fotocamera..... 19
Caricamento di foto e video nel web..... 21
Uso del programma di avvio dei file multimediali 22
Riproduzione musicale 23
Ascolto della Radio FM..... 27
Navigazione nel Web..... 28
Uso della rubrica 29
Invio messaggi..... 30
Visualizzazione dei messaggi..... 32
Uso di Bluetooth..... 33
Passaggio ad altre applicazioni 35

Funzioni dei menu **36**

Tutte le opzioni di menu elencate

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **48**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premete <**Menu**> o [Centro] nella schermata di stand-by.

1 Registro chiamate

2 Rubrica

3 Lettore MP3

4 Internet

5 Messaggi

1 Crea nuovo
2 Ricevuti
3 E-mail ricevute
4 Bozze
5 In uscita
6 Inviati
7 Cartelle personali

5 Messaggi

8 Modelli
9 Elimina da cartelle
10 Impostazioni
11 Stato memoria

6 Archivio[1]

Immagini
Video
Suoni
Giochi e altro
Altri file
Album multimediale[2]
Stato memoria

7 Calendario

8 Fotocamera

9 Radio FM

*** Applicazioni**

1 Bluetooth
2 Editor immagini
3 Memo
4 Attività
5 Registratore
6 Fusi orari
7 Calcolatrice
8 Convertitore
9 Timer
10 Cronometro
11 Lettore RSS
12 Riconoscimento musica
13 SIM AT[3]

0 Sveglia

 # Impostazioni

1 Profili telefono
2 Ora e data
3 Display e illuminazione
4 Telefono
5 Chiamata
6 Sicurezza
7 Applicazioni
8 Rete
9 Memoria
10 Ripristino totale

1. Inserendo una scheda di memoria saranno dispobili ulteriori cartelle.
2. Opzione disponibile solo se supportata dal gestore telefonico.
3. Opzione disponibile solo se supportata dalla scheda USIM o SIM. Potrebbe essere visualizzata con un nome differente.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Primi passi con il telefono

Installazione e carica del telefono

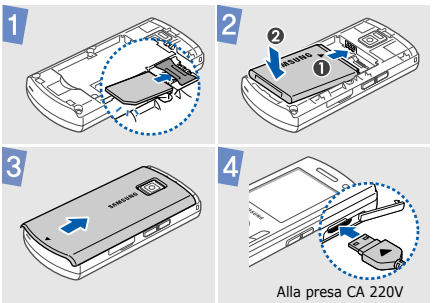

Rimozione del coperchio della batteria

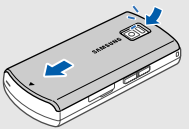

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [ ]. 3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**Conferma**>.
Spegnimento	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [ ].

Componenti del telefono

Vista anteriore

Vista posteriore

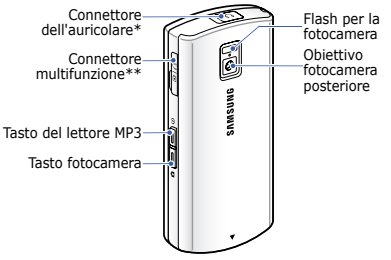

* Per auricolare da 3,5 mm
** Per auricolare S20

Quando chiudete il telefono, si bloccano i tasti esterni in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, causate dalla pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete <**Sblocca**> e quindi [Centro] oppure <**OK**>.

Tasti e icone

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sulla parte bassa del display.
	Nella schermata di stand-by, consente di accedere direttamente ai menu preferiti. Nei menu, scorrete le opzioni di menu. Potete ruotare il jog disk per scorrere le opzioni di menu.
	Nella schermata di stand-by, accedete al modo menu. Nei menu, selezionate l'opzione di menu evidenziata oppure confermate i dati immessi.

	Eseguite o rispondete ad una chiamata. Nella schermata di stand-by, visualizzate i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono. Terminate una chiamata. Nei menu, annullate i dati immessi e ritornate alla schermata di standby.
	Nella schermata di stand-by, aprite lo schermo di composizione per le videochiamate. Nella schermata di composizione eseguite una videochiamata.
	Cancellate i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.
	Aprite la finestra per accedere ad altre applicazioni senza uscire da quella corrente.
	Immettete numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.

	Immettete caratteri speciali o eseguite funzioni speciali. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Regolate il volume d'ascolto durante una chiamata. Regolate invece il volume dei tasti nella schermata di stand-by.
	Nella schermata di stand-by, aprite la schermata del lettore MP3.
	Nella schermata di stand-by, tenete premuto questo tasto per accendere la fotocamera. Nel modo fotocamera, scattate una foto o registrate un video.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla parte superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete del Paese o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)
	Connessione alla rete GPRS (2.5G) o trasferimento dei dati nella rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE o trasferimento dati nella rete EDGE
	Rete UMTS (3G)

	Connessione alla rete UMTS (3G) o trasferimento dati nella rete UMTS (3G)
	Rete HSDPA (3G+)
	Connessione alla rete HSDPA (3G+) o trasferimento dati nella rete HSDPA (3G+)
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Connesso a un computer tramite porta USB
	Navigazione in Internet
	Connessione a una pagina Web sicura

	Rete roaming
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Riproduzione musicale interrotta
	Stato Radio FM: • : accesa • : spenta
	Bluetooth attivo
	Kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Sveglia impostata

	Nuovo messaggio: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Segreteria • : Messaggio Wap Push • : Messaggio di configurazione
	Scheda di memoria inserita
	Impostazioni profilo: • : Normale • : Silenzioso • : Alla guida • : Riunione • : All'aperto • : Offline

	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato. 2. Premete i tasti di direzione per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> oppure [Centro] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Cambiamento del modo di inserimento testo	• Tenete premuto [*] per passare dal modo ABC al modo T9 e viceversa. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico. • Tenete premuto [#] per passare al modo simbolico.
Modo ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. Premete il tasto numerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
Modo T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. Premete ogni tasto una volta per ogni carattere. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.

	3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [**0**] per visualizzare delle parole alternative.
Modo numerico	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo simbolico	Premete i tasti corrispondenti ai simboli da inserire.
Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [#] per inserire uno spazio.
	• Premete i tasti di direzione per spostare il cursore. • Premete [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. • Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [**C**].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua** → **Testo display**.
2. Selezionate una lingua.
3. Premete <**Salva**>.

Suoneria chiamata

Per cambiare le proprietà di un profilo, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata vocale** → una categoria → una suoneria.
5. Selezionate **Suoneria videochiamata** → una categoria → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva**.

Per cambiare il profilo in uso, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate il profilo desiderato.

Volume toni tasti

Nella schermata di stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo schermata di standby

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Sfondo** → **Immagini**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete <**Imposta**>.

Colore modo menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Display** → **Colore**.
2. Selezionate un tema.

Scelte rapide di menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti rapidi**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Profilo Silenzioso

Potete attivare il profilo Silenzioso per non disturbare altre persone. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#].

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**Conferma**>.
4. Immettete di nuovo la password e premete <**Conferma**>.

Funzioni speciali

Introduzione alle funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser Web e altre funzioni speciali

Per i costi di connessione consultate il vostro gestore telefonico.

Esecuzione o ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
   Premete [Volume] per regolare il volume.

3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Per eseguire una videochiamata, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, aprite il telefono per rispondere. Se il telefono è già aperto, premete [ ].
   Per una videochiamata, premete <**Mostra**> per consentire all'interlocutore di vedervi tramite la fotocamera.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata vocale, premete [Centro] e in seguito <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce.

Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [Centro].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante la chiamata, chiamate il secondo partecipante.
   La prima chiamata viene messa in attesa.
2. Premete il tasto di programmazione <**Menu**> e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Chiamata privata** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina** → **Seleziona partecipante** → un partecipante → **Termina** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [ ].
2. Ruotate il telefono verso sinistra per ottenere una vista orizzontale.

3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.
4. Premete [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete <↩> oppure [📷] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷].
2. Premete [**1**] per passare alla modalità Registrazione.
3. Ruotate il telefono verso sinistra per ottenere una vista orizzontale.
4. Premete [📷] per avviare la registrazione.
5. Premete <■> o [📷] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Premete <↩> oppure [📷] per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Video** → **Video**.
2. Selezionate il video desiderato.

Caricamento di foto e video nel web

Attivazione dell'account ShoZu

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Attivazione ShoZu**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare l'account.

Definizione di un sito di destinazione

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Destinazioni**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea nuovo**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere un nuovo sito di destinazione.

Caricamento di un file

1. Accedete ad un'applicazione, quale **Archivio** o **Fotocamera**.
2. Selezionate una foto o un video.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Carica sul Web**.
4. Selezionate una destinazione.
5. Immettete il titolo e la descrizione, quindi selezionate un tag.
6. Premete <**Carica**>.

Uso del programma di avvio dei file multimediali

Potete utilizzare svariate applicazioni multimediali con una migliore qualità audio.

Apertura del programma avvio dei file multimediali

Fate scorrere verso il basso la parte anteriore del telefono.

Applicazioni disponibili

- **Radio FM**: aprite la schermata della radio FM.
- **Lettore MP3**: aprite la schermata del lettore musicale.
- **Lettore filmati**: aprite la schermata dei video.

Riproduzione musicale

Acquisizione di file musicali

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal wireless web.
- Download da un computer usando il programma Samsung. Per ulteriori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria. Vedete la sezione seguente.
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Consultate pagina 24.

- Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).
- Quando inserite una scheda di memoria con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono potrebbe risultare più lento per alcuni minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Copia di file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Connessione USB** → **Memoria di massa**.

3. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
4. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
5. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer.
6. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.
7. Al termine, scollegate il telefono dal PC.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete ricopiare file musicali nel vostro telefono eseguendo la sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Connessione USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
3. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.

4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Immettete il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
6. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
7. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
8. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Lettore MP3**.
2. All'avvio della procedura guidata di configurazione del lettore MP3, personalizzate le impostazioni in base alle vostre preferenze.
3. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
4. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
   - Centro: mettete in pausa o riprendete la riproduzione.

- Sinistra: tornate al file precedente. Tenete premuto il tasto per cercare a ritroso all'interno di un file.
- Destra: passate al file successivo. Tenete premuto il tasto per avanzare all'interno di un file.
- Su: aprite la playlist.
- Volume: regolate il volume.

5. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata del lettore MP3, premete <**Opzioni**> e selezionate **Apri playlist** → **Tutto** → **Playlist**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea playlist**.
3. Immettete il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la playlist aggiunta.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi** → un'origine.

6. Selezionate una playlist oppure selezionate i file desiderati e premete <**OK**>.
7. Premete [Centro] per riprodurre la musica.

Ascolto della Radio FM

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare S20 al connettore multifunzione del telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Radio FM**.
3. Quando accendete per la prima volta la Radio FM, premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni radio manualmente.
   Come alternativa, premete [Su] oppure [Giù] per selezionare un'emittente radio trovata.
5. Per spegnere la Radio FM, premete [Centro].

Memorizzazione delle stazioni radio

Sintonizzazione automatica:

1. Dalla schermata della radio, premete <**Opzioni**> e selezionate **Sintonizzazione automatica**.
2. Per confermare, premete <**Sì**>.
   Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

Sintonizzazione manuale:

1. Dalla schermata della radio, premete [Destra] o [Sinistra] per selezionare l'emittente desiderata.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi a Preferiti**.

Navigazione nel Web

Avvio del browser Web

Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni**[†] → **Internet** → **Homepage**. Si apre la homepage predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [Centro].

- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Uso della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Se avete scelto **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete [Centro] oppure <**Opzioni**> e selezionate **Salva** per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Rubrica**.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.

4. Passate ad un numero e premete [ ] per comporlo oppure premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica** per modificare le informazioni del contatto.

Invio messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
4. Immettete i numeri di destinazione.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento**, **Crea elemento** o **Aggiungi allegato**.

4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda, un promemoria o un'attività.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto del messaggio.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Immettete il testo dell'email.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi allegato** o **Crea elemento**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda, un promemoria, un'attività o un elemento fra i preferiti.

5. Premete [Su] per passare al campo dell'oggetto.
6. Immettete l'oggetto del messaggio email.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete l'indirizzo email di destinazione.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Download**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Uso di Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di trovare il telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionate un dispositivo fra quelli trovati.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <**OK**>. Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete ad un'applicazione, quale **Rubrica**, **Archivio**, **Preferiti**, **Calendario**, **Memo** o **Attività**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia biglietto da visita con**, **Invia tramite** o **Invia URL** → **Bluetooth** oppure **Tramite Bluetooth**.
4. Cercate e selezionate un dispositivo.
5. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere quella che state utilizzando.

Passaggio ad un'applica-zione

1. Mentre usate un menu, premete [ ].
2. Selezionate un'applicazione.

Applicazioni disponibili

- **Chiama**: aprite la schermata di composizione.
- **Messaggi**: accede al menu **Messaggi**.
- **Internet**: avviate il browser Web.

Chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione

1. Premete [ ].
2. Scorrete fino a **Terminare tutto?**
3. Premete <**Sì**>.

Funzioni dei menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse.

Rubrica

Cercate le informazioni di contatto memorizzate nella rubrica.

Lettore MP3

Accedete e ascoltate tutti i file musicali, riordinati in base a criteri. Potete anche creare una vostra playlist di brani musicali.

Internet

Accedete a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, quali sfondi, suonerie e file musicali.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea nuovo	Create e inviate SMS, MMS o email.
Ricevuti	Accedete ai messaggi ricevuti.

Menu	Descrizione
E-mail ricevute	Accedete alle email ricevute.
Bozze	Accedete ai messaggi salvati per essere inviati successivamente.
In uscita	Accedete ai messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.
Inviati	Accedete ai messaggi inviati.
Cartelle personali	Create nuove cartelle e organizzate i vostri messaggi.

Menu	Descrizione
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.
Elimina da cartelle	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Suoni, Altri file	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Giochi e altro	Accedete e scaricate programmi Java.
Album multimediale	Accedete al servizio Album multimediale, grazie al quale potete organizzare il vostro album multimediale in linea. Questo menu è disponibile solo se è supportato dal gestore telefonico.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Calendario

Controllate e organizzate i vostri impegni.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Radio FM

Ascoltate musica o notiziari con la radio FM del telefono.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Bluetooth	Connettete il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth.
Editor immagini	Modificate le foto utilizzando vari strumenti di modifica.
Memo	Preparate e gestite promemoria.
Attività	Create un elenco di attività da svolgere.
Registratore	Registrate promemoria vocali e qualsiasi altro suono.

Menu	Descrizione
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale e controllate l'ora in altre parti del mondo.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni fra varie unità di misura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.

Menu	Descrizione
Lettore RSS	Salvate i canali di notiziari o i blog preferiti nelle librerie e ottenete le ultimissime notizie e informazioni aggiornate ogniqualvolta lo desideriate.
Riconoscimento musica	Scaricate le informazioni per i vostri file musicali dal database in linea e controllate i risultati del riconoscimento.
SIM AT	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda USIM o SIM, è possibile che questo menu, anche se disponibile, sia indicato in modo diverso.

Sveglia

Predisponete una sveglia per il mattino, o un allarme di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Profili telefono	Cambiate le impostazioni sonore dei profili e scegliete quale utilizzare.
Ora e data	Cambiate l'ora e la data del telefono.
Display e illuminazione → Display → Sfondo	Modificate l'immagine di sfondo che è visualizzata nella schermata di stand-by.
Display e illuminazione → Display → Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale che viene visualizzato all'accensione del telefono.
Display e illuminazione → Display → Stile menu principale	Selezionate uno stile di menu per la schermata del menu principale.
Display e illuminazione → Display → Anteprima sottomenu	Attivate o disattivate la visualizzazione del d'anteprima dei sottomenu.
Display e illuminazione → Display → Stile composizione	Personalizzate il carattere che appare sul display durante la composizione.
Display e illuminazione → Display → Display orologio	Selezionate un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by.

Menu	Descrizione
Display e illuminazione → Display → Colore	Selezionate un motivo colorato per il modo menu.
Display e illuminazione → Illuminazione → Luminosità display	Regolate la luminosità del display.
Display e illuminazione → Illuminazione → Durata illuminazione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non viene utilizzato.
Display e illuminazione → Illuminazione → Illuminazione tastiera	Impostate l'intervallo di tempo durante il quale l'illuminazione della tastiera resta attiva.
Telefono → Lingua	Selezionate la lingua da utilizzare nel modo di visualizzazione dei menu o immissione testo T9.
Telefono → Collegamenti rapidi	Utilizzate i tasti di direzione come collegamenti rapidi per accedere a menu specifici direttamente dalla schermata di standby.

Menu	Descrizione
Telefono → Menu personale	Impostate i collegamenti del vostro Menu personale, a cui potete accedere premendo <**Menu p.**> nella schermata di stand-by.
Telefono → Numeri personali	Controllate i numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.
Telefono → Funzione tasto volume	Impostate la funzione del tasto alla pressione di [Volume] con una chiamata in arrivo.

Menu	Descrizione
Telefono → Impostazioni slider	Impostate il comportamento del telefono quando viene aperto con una chiamata in arrivo o quando viene chiuso mentre usate una funzione.
Telefono → Connessione USB	Selezionate il modo USB da usare per collegare il telefono ad un computer tramite interfaccia USB.
Chiamata	Impostate le opzioni per le funzioni di chiamata.
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate una password per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo da utilizzare nel telefono solo la scheda USIM o SIM corrente tramite assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda USIM o SIM dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Blocco privacy	Bloccate l'accesso a messaggi, file, registri chiamate, contatti, calendario, promemoria o attività.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Modo selezione fissa	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda USIM o SIM.
Sicurezza → Cambia password telef.	Cambiate la password del telefono.
Sicurezza → Cambia PIN	Cambiate il PIN.
Sicurezza → Cambia PIN2	Cambiate il PIN2.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Mobile Tracker (Riferimento alla nota alla pagina 47).	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda USIM o SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile a causa di determinate caratteristiche supportate dal vostro gestore telefonico.
Applicazioni	Personalizzate le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel telefono.

Menu	Descrizione
Rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della rete coperta dal vostro operatore).
Rete → Modo rete	Cambiate banda quando viaggiate all'estero.
Rete → Reti preferite	Aggiungete una nuova rete all'elenco di reti preferite, se la scheda USIM o SIM supporta tale funzione.
Rete → Profili	Create e personalizzate i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.

Menu	Descrizione
Memoria	Modificate le impostazioni correlate alla memoria e controllate le informazioni sulla memoria attualmente in uso. Potete inoltre cancellare la memoria.
Ripristino totale	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è 0,502 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Poichè il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro della cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria.

Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).

- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, dovete assumervi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un veicolo, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono alla guida, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando colegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale dell'utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici potrebbero non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettate la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificate con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potreste dover disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo documento e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, rischiate che si formi della condensa che possa danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno mormido.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.

- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : SGH-F400

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.07 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18864A
Italian. 06/2008. Rev. 1.0